


ECHOLOT PORTABEL MACHEN




SCHRITT 1

In den Koffer Löcher bohren und von unten Schlosserschrauben durchstecken.

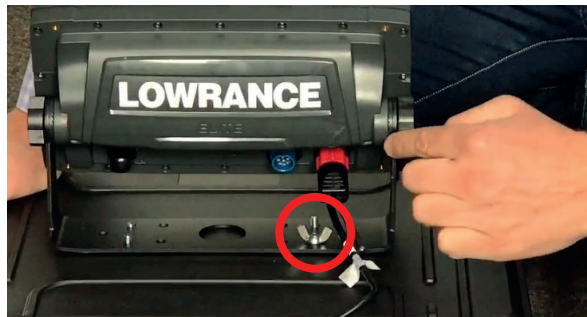

SCHRITT 2

Mit Flügelschrauben am Bügel befestigen.

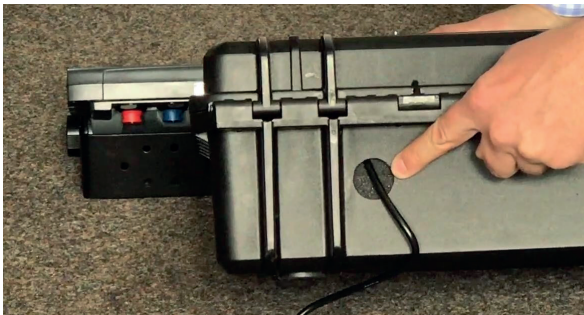

SCHRITT 3

In die Rückseite des Koffers ein Loch bohren und das Stromkabel durchführen.



SCHRITT 4

Der Schaumstoff kann für alle Komponenten angepasst werden, damit diese nicht verrutschen können.



SCHRITT 5

Alle Komponenten haben ihren Platz und sind wasserdicht abgesichert.